



Sanichlor TABLETE DE CLOR


Tabletele Sanichlor sunt tablete de clor cu dizolvare rapidă. Produsul contribuie la eficacitatea sistemului de igienă în zonele de procesare a alimentelor și în zonele de lucru.

Tabletele de Sanichlor acționează rapid și eficace datorită spectrului larg de acțiune biocidă. Produsul este foarte eficient împotriva bacteriilor (EN 1276, EN 13697), algelor, ciupercilor / fungilor (EN 1650, EN 13697), protozoarelor și virusurilor (EN 14476).

- **Curat** – Rezultate de igienă deosebite datorită efectului dezinfectant.
- **Sigur** – Îmbunătățește siguranța la locul de muncă datorită spectrului larg de acțiune antimicrobiană.
- **Efficient** – Nivel maxim de igienă la cea mai mică concentrație.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

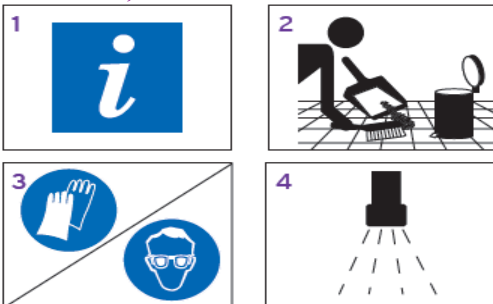

1. Verificați planul de igienă pentru informații detaliate privind utilizarea.
2. Îndepărtați cu grijă alimentele și murdăria grosieră din zona de curățat.
3. Purtați mănuși și protejați corespunzător ochii/fața când manipulați produsul
4. Clătiți temeinic cu apă rece pentru a îndepărta resturile de murdărie.
5. Pregătiți soluția gata de folosit cu apă rece conform tabelului alăturat. Timpul de dizolvare al tabletei poate fi micșorat amestecând soluția.
6. Stergeți suprafața. Lăsați să acționeze un timp de contact între 5 și 30 minute.
7. Clătiți suprafața cu apă curată.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII Numai pentru utilizatori industriali/profesionali. Utilizare: suprafețe rezistente la apă; a nu se utiliza pe suprafețe din aluminiu și cupru. Nu amestecați cu alte produse! Aruncați ambalajul numai închis și golit. Reziduuri: vezi fișa cu date de securitate.

Substanțe active: 100g Sanichlor tablete conțin: 50g dicloroizocianurat de sodiu. 1 tabletă conține 500 mg dicloroizocianurat.


Utilizați dezinfectanții în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Pentru mai multe informații și instrucțiuni de securitate citiți eticheta și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE: Depozitați numai în ambalajul original între 0° și 40°C.

AMBALARE: 6 x 160 tablete (20 blistere a câte 8 tablete)

NOTĂ: PREPARAȚI O NOUĂ SOLUȚIE LA FIECARE 24 DE ORE. DEOARECE SOLUȚIA ÎNĂLBESTE – AVEȚI GRIJĂ SĂ NU STROPIȚI. EVITAȚI CONTACTUL ÎNDELUNGAT CU METALELE.

5 TABEL DILUȚII		
1 TABLETĂ ÎN	CLOR ACTIV	UTILIZĂRI TIPICE
25 ml	10000 ppm	În prezența de fluide ale corpului/ condiții foarte murdare
250 ml	1000 ppm	Dezinfecție generală
625 ml	400 ppm	WC, chiuvețe, scurgeri
1,25 L	200 ppm	Zone preparare alimente, dezinfecție ouă
2,0 L	125 ppm	Veselă pentru copii
2,5 L	100 ppm	Cârpe/mopuri

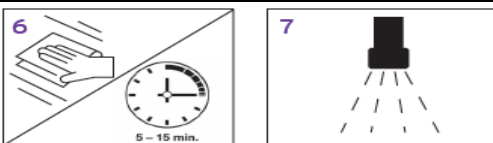





Sanichlor TABLETE DE CLOR

DEZINFECȚIA SI SPĂLAREA SALATEI, LEGUMELOR, OUĂLOR ȘI FRUCTELOR CARE NU SE COJESC



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

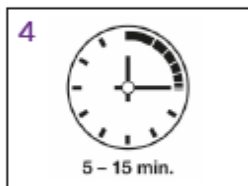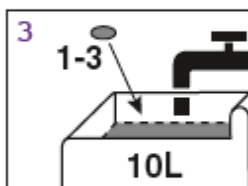

1. Îndepărtați murdăria și resturile de fructe și legume cât se poate de bine, prin clătire cu apă potabilă rece.

2. Utilizați mănuși și protecție pentru ochi/față la manipularea tabletelor Sanichlor.

3. Preparați soluția de Sanichlor prin adăugarea numărului corespunzător de tablete în cantitatea specificată de apă:

TABEL DILUȚII			
TABLETE LA 10 L APĂ	CLOR ACTIV GENERAT	NECESAR MINIM DE CLOR	TIMP DE CONTACT RECOMANDAT
1	30 ppm	24 ppm	15 MIN.
2	60 ppm	48 ppm	10 MIN.
3	90 ppm	72 ppm	5 MIN.

4. Introduceți produsele proaspete în soluția preparată pentru timpul de contact recomandat.

5. Clătiți întotdeauna după spălare cu multă apă potabilă rece, proaspătă. Legumele trebuie consumate în scurt timp. Schimbați apa de spălare periodic, (de preferat după fiecare lot de produse) și verificați conținutul de clor stripurile de testare Ecolab.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII

Numai pentru utilizatori profesionali.

Utilizare: dezinfecția apei pentru spălarea salatei, legumelor și fructelor care nu se cojesc.

Nu amestecați cu alte produse!

Aruncați ambalajul numai închis și golit. Reziidui: vezi fișa cu date de securitate.

Substanțe active: 100g Sanichlor tablete conțin: 50g dicloroizocianurat de sodiu. 1 tabletă conține 500 mg dicloroizocianurat.

Utilizați dezinfecțanții în siguranță.

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Pentru mai multe informații și instrucțiuni de securitate citiți eticheta și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

Depozitați numai în ambalajul original între 0° și 40°C.

AMBALARE:

12 x 80 tablete (10 blistere a câte 8 tablete)